

お客さまへ

■ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくために
この「取扱説明書」を必ずお読みください。
そのあと大切に保存し、必要ときお読みください。

- 特長 1. 約5万H z もの高周波の電子点灯でランプの
チラツキが感じられません。
2. 電子点灯ですので約3秒で即点灯します。
3. 周波数50、60 H z の関係なく全国どこでも
使用できます。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を ⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性があるもの

- お客様自身で分解・改造はしない。火災・感電の原因
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったりかぶせない。
- 異常時は電源スイッチを切る。(煙がでたり、変な臭いがし
たら、すぐスイッチを切る) 感電・火災の原因
- 引火する危険のある雰囲気を使わない。
(可燃性スプレーなどを吹き掛けない。) 火災の原因



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 高温(40℃)な場所で使わない。落下・感電・火災の原因
(器具の下でストーブなどを使わない。)
- お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要で
感電の原因
- 調光器との併用はしない。破損・発煙の原因

ランプ交換のしかた



注意

電源を切ってください。


感電の原因になります。

<ランプの取外しかた>

- (1)①ランプを左右いずれかの方向に
90°回転させてください。
- (2)②ランプを真下に引いて外して
ください。

<ランプの取付けかた>

- (1)②ランプのピンをソケットのミゾ
に合わせて入れてください。
- (2)①ランプを左右いずれかの方向に
90°回転させてください。

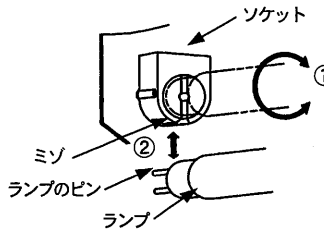

ランプ交換について (2灯用の場合)

寿命になったランプを外すと
他のランプが消灯しますが異
常ではありません。
新しいランプに交換すると、
正常に点灯します。

適合ランプ
FHF32
FL40SS(EX)/37 (同梱)

⚠ 注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない。
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定ランプ以外のランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散してけがの原因

お手入れ



注意

電源を切ってください。

感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくし
ぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に一回の保守・点検をおこなってください。



警告

器具・ランプを水洗いしない。
感電・火災の原因



使わない!!

お願い

- 器具の近くでラジオを使用すると雑音が入る場合があります。離してお使いください。
- 長時間器具をご使用にならない時は、壁スイッチで電源を切ってください。
- 器具の近くではテレビ用などの赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。離してお使いください。

故障かな？

とおもったら

確認

- ①壁スイッチが入ってますか？
- ②ランプソケットの接続不良ではありませんか？
- ③ランプ切れではありませんか？

処置

- ①壁スイッチを入れてください。
- ②ランプソケット部を確かめてください。
- ③新しいランプと交換してください。

仕様

形 名	灯数	定格電圧	入力電流	消費電力	周波数	同梱ランプ	点灯方式
F P 4 1 3 1 E, E L	1灯用	100 V	0.44 A	44 W	50/60 Hz	FL40SS(EX)/37 x 1	電子回路式
F P 4 1 3 2 E, E L	2灯用	100 V	0.74 A	74 W	50/60 Hz	FL40SS(EX)/37 x 2	電子回路式



安全に関するご注意

~~照明器具の寿命について~~

- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検、交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

保証について

- 保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。ランプなどの消耗品は、対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品

アフター サービス について

■修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ

東日本フロンセンター TEL(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3
西日本フロンセンター TEL(06)6454-3901 大阪市北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル ☎(0120)56-8634

■その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ

お客さま相談センター(フリーコール)
☎(0120)139-365
東京都世田谷区池尻 3-10-3



お客さまへ

■ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくために
この「取扱説明書」を必ずお読みください。
そのあと大切に保存し、必要ときお読みください。

- 特長 1. 約5万H z もの高周波の電子点灯でランプの
チラツキが感じられません。
2. 電子点灯ですので約3秒で即点灯します。
3. 周波数50、60 H z の関係なく全国どこでも
使用できます。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を ⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性があるもの

- お客様自身で分解・改造はしない。火災・感電の原因
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったりかぶせない。
- 異常時は電源スイッチを切る。(煙がでたり、変な臭いがし
たら、すぐスイッチを切る) 感電・火災の原因
- 引火する危険のある雰囲気を使わない。
(可燃性スプレーなどを吹き掛けない。) 火災の原因




注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 高温(40℃)な場所で使わない。落下・感電・火災の原因
(器具の下でストーブなどを使わない。)
- お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要で
す感電の原因
- 調光器との併用はしない。破損・発煙の原因

ランプ交換のしかた



電源を切ってください。


感電の原因になります。

<ランプの取外しかた>

- (1)①ランプを左右いずれかの方向に
90°回転させてください。
- (2)②ランプを真下に引いて外して
ください。

<ランプの取付けかた>

- (1)②ランプのピンをソケットのミゾ
に合わせて入れてください。
- (2)①ランプを左右いずれかの方向に
90°回転させてください。

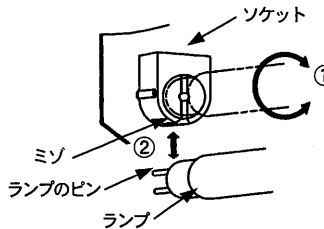

ランプ交換について
(2灯用の場合)
寿命になったランプを外すと
他のランプが消灯しますが異
常ではありません。
新しいランプに交換すると、
正常に点灯します。

適合ランプ
FHF32
FL40SS(EX)/37 (同梱)

⚠注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない。
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定ランプ以外のランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散してけがの原因

お手入れ



電源を切ってください。

感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくし
ぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に一回の保守・点検をおこなってください。

⚠警告

器具・ランプを水洗いしない。
感電・火災の原因



使わない!!

お願い

- 器具の近くでラジオを使用すると雑音が入る場合があります。離してお使いください。
- 長時間器具をご使用にならない時は、壁スイッチで電源を切ってください。
- 器具の近くではテレビ用などの赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。離してお使いください。

故障かな？

とおもったら

確認

- ①壁スイッチが入ってますか？
- ②ランプソケットの接続不良ではありませんか？
- ③ランプ切れではありませんか？

処置

- ①壁スイッチを入れてください。
- ②ランプソケット部を確かめてください。
- ③新しいランプと交換してください。

仕様

形 名	灯数	定格電圧	入力電流	消費電力	周波数	同梱ランプ	点灯方式
F P 4 1 3 1 E, E L	1灯用	100 V	0.44 A	4.4 W	50/60 Hz	FL40SS(EX)/37 x 1	電子回路式
F P 4 1 3 2 E, E L	2灯用	100 V	0.74 A	7.4 W	50/60 Hz	FL40SS(EX)/37 x 2	電子回路式



安全に関するご注意

~~照明器具の寿命について~~

- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検、交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

保証について

- 保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。ランプなどの消耗品は、対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品

アフター サービス について

■修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ

東日本フロンセンター TEL(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3
西日本フロンセンター TEL(06)6454-3901 大阪市北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル ☎(0120)56-8634

■その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ

お客さま相談センター(フリーコール)
☎(0120)139-365
東京都世田谷区池尻 3-10-3

